

1. FUNZIONI DELLA TASTIERA

ACCENSIONE

- Per regolare luminosità e contrasto, premere brevemente.
- Per reset premere per 10".
- Per spegnimento premere per 2".



Zoom OUT



Zoom IN

EXIT

- Per cambiare pagina.
- Commuta da modo cursore a navigazione.
- Per uscire.



GOTO

- Vai a MRK (marker), INDIR (indirizzi e punti d'interesse), NEAR (il più vicino).
- IMPOSTAZIONI STRUMENTO (par. 2).



ENTER

- Inserisce un punto o un marker.
- Conferma la selezione di un menu.
- Conferma scelte nella tastiera virtuale nelle liste.
- Ripete l'ultimo messaggio vocale.



CLR

- In modo navigazione cancella il percorso attuale.
- Cancella un punto e/o un marker.
- Corregge un carattere negli indirizzi.
- Per uscire.



CURSORE su/giù/dx/sx

- Commuta da modo navigazione a modo cursore per spostarsi sulla carta.
- Seleziona le opzioni dei menu e sottomenu.
- Seleziona lettere e cifre nella tastiera e nelle liste.
- Regola luminosità e contrasto.
- Per scorrere le informazioni.

2. IMPOSTAZIONI STRUMENTO

Premere **GOTO**, quindi usando il **CURSORE** (vedi par. 1) selezionare il menu **SETUP** e scegliere l'opzione desiderata scorrendo i vari menu e sottomenu. Dal menu **SETUP** si accede a tutte le opzioni disponibili quali: unità di misura, lingua, finestre informazioni, abilitazione/disabilitazione di funzioni, ecc.

3. IMPOSTARE UN PERCORSO

NOTA: Il simbolo sulla carta indica la posizione del veicolo rilevata dal GPS (GPS Fix).

IMPOSTARE UN PERCORSO CON GPS FIX: In questo caso, il punto di partenza è dato automaticamente dal GPS Fix. È quindi necessario impostare solo la destinazione come segue.

- Premere **GOTO**. Usando il **CURSORE**, scegliere la destinazione da uno dei seguenti menu: **INDIR** (inserimento di indirizzi e nuovi punti di interesse), **MRK** (marker precedentemente memorizzati) o **NEAR** (ricerca servizi o punti di interesse i più vicini).
- Inserire i primi caratteri del nome del luogo scelto sulla tastiera virtuale, utilizzando il **CURSORE** e premendo **ENTER** per confermare il carattere (la tastiera virtuale può essere attivata/disattivata dal menu **SETUP**). Una volta impostato l'indirizzo desiderato, selezionarlo come destinazione.
- In alternativa, è possibile impostare la destinazione direttamente spostandosi con il **CURSORE** sul punto della carta voluto e premendo **ENTER**, quindi selezionando destinazione.

IMPOSTARE UN PERCORSO SENZA GPS FIX:

- In questo caso, è necessario impostare sia il punto di partenza che la destinazione, utilizzando uno dei modi indicati sopra.

NOTA: **INDIR** mostra la lista di indirizzi precedentemente salvati e di tutti i punti di interesse presenti sulla carta. **NEAR** mostra la lista delle icone dei servizi o punti d'interesse più prossimi.


4. MARKER

- Per inserire un **MARKER**, portarsi con il cursore sul punto della carta desiderato, quindi premere **ENTER** e selezionare **MARKER**.
- Per inserire il nome di un **MARKER**, selezionare i caratteri utilizzando il cursore come quando si imposta un indirizzo.
- Per cancellare un **MARKER** precedentemente inserito, portarsi su di esso con il cursore sulla carta, e premere il pulsante **CLR** (CLEAR).

5. FINESTRE INFORMAZIONI

Le finestre informazioni si attivano/disattivano dal menu **SETUP** (vd. par. 2). Sono disponibili le seguenti schermate, per passare da una all'altra premere **PAGE**:

1. Satelliti

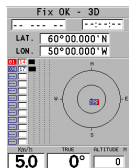

2. Navigazione



3. Info Rotta

Route Info	
From	VIAREGGIO, 55049 Via della Grande Via del Tarinetto
To	GENOVA, 16135 Via Sant'Ugo Via Alvario
Type	Quickrest
Distance	130 mi
Time	02:40

4. Dati Viaggio

TRIP DATA	
Covered Distance	153 mi
Travel Time	02:40
Average Speed	52 mi/h
Maximum Speed	130 mi/h
CLR = RESET TRIP DATA	

NOTA: Alcune finestre possono avere aspetto diverso a seconda che sia presente il GPS Fix o meno.

PER INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE
CONSULTARE IL MANUALE UTENTE
SCARICABILE DAL SITO
www.geonav.it

AVVERTENZE

Il navigatore non deve ostacolare la visuale del conducente né interferire con i comandi e/o le dotazioni di sicurezza. Non deve essere da lui usato né deve distrarre l'attenzione quando il veicolo è in moto. Prestare attenzione alla segnaletica: le indicazioni date dal navigatore sono consigli di percorso e non indicazioni di manovre che talvolta potrebbero essere errate per inesattezze dei dati cartografici o modifiche alla viabilità. L'uso del prodotto implica la conoscenza e l'accettazione di quest'avviso e delle avvertenze presenti nel manuale.